


slk-s501 固件升级步骤说明

一、电脑增加 0 网段


1. 打开网络设置面板

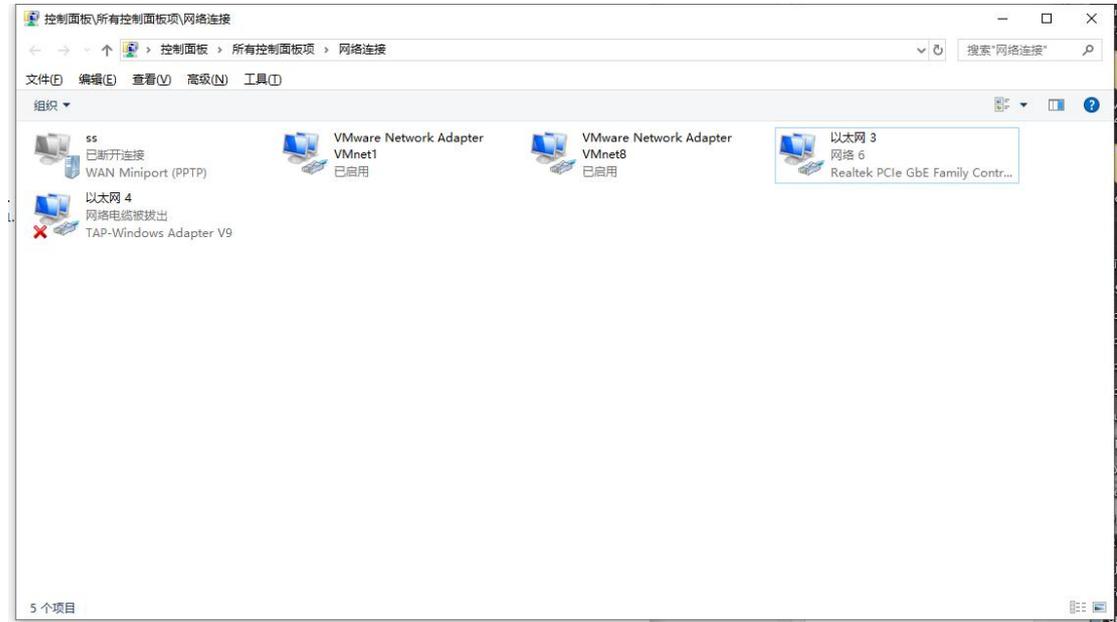


2. 右键以太网，点击属性




3. 双击 IPV4 网络配置

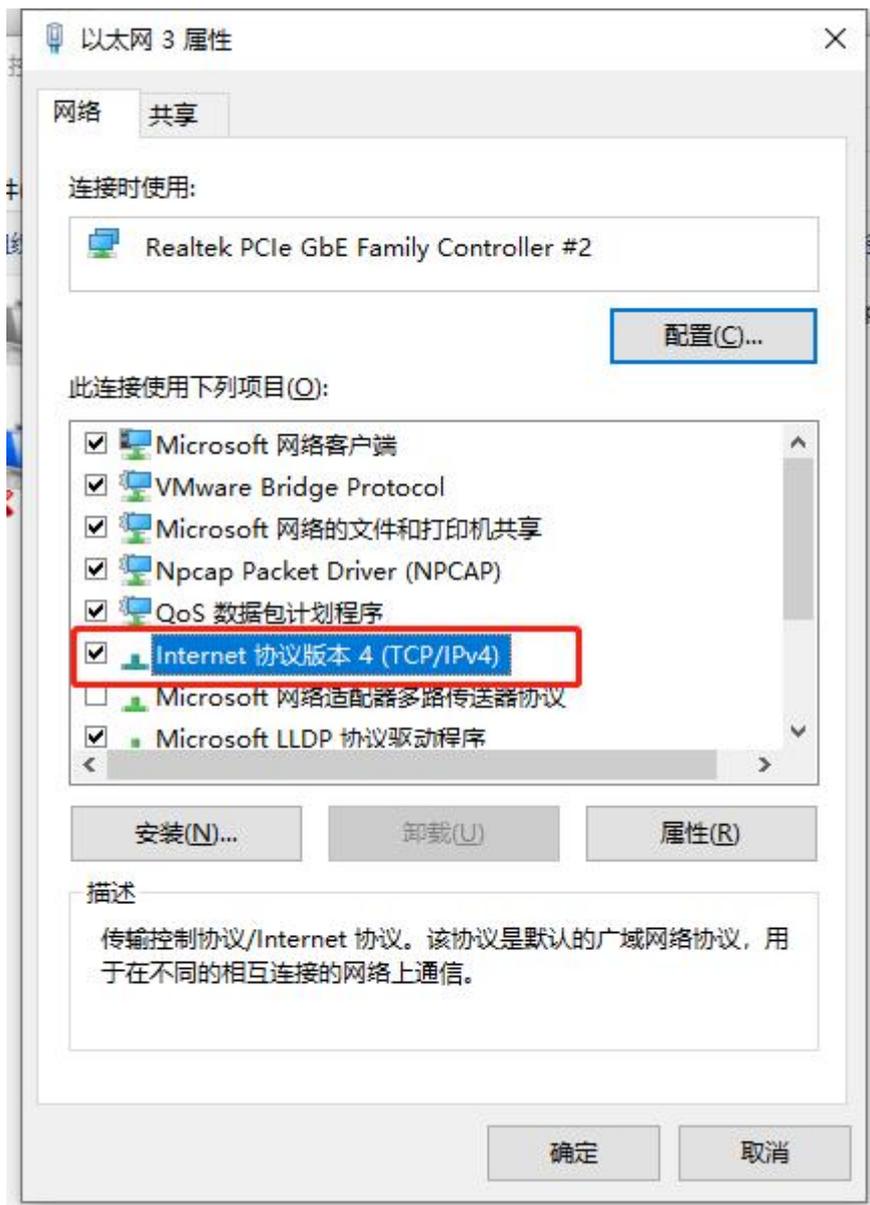


4. 改为手动设置 IP 设置成 0 网段 ip 地址，点击确定

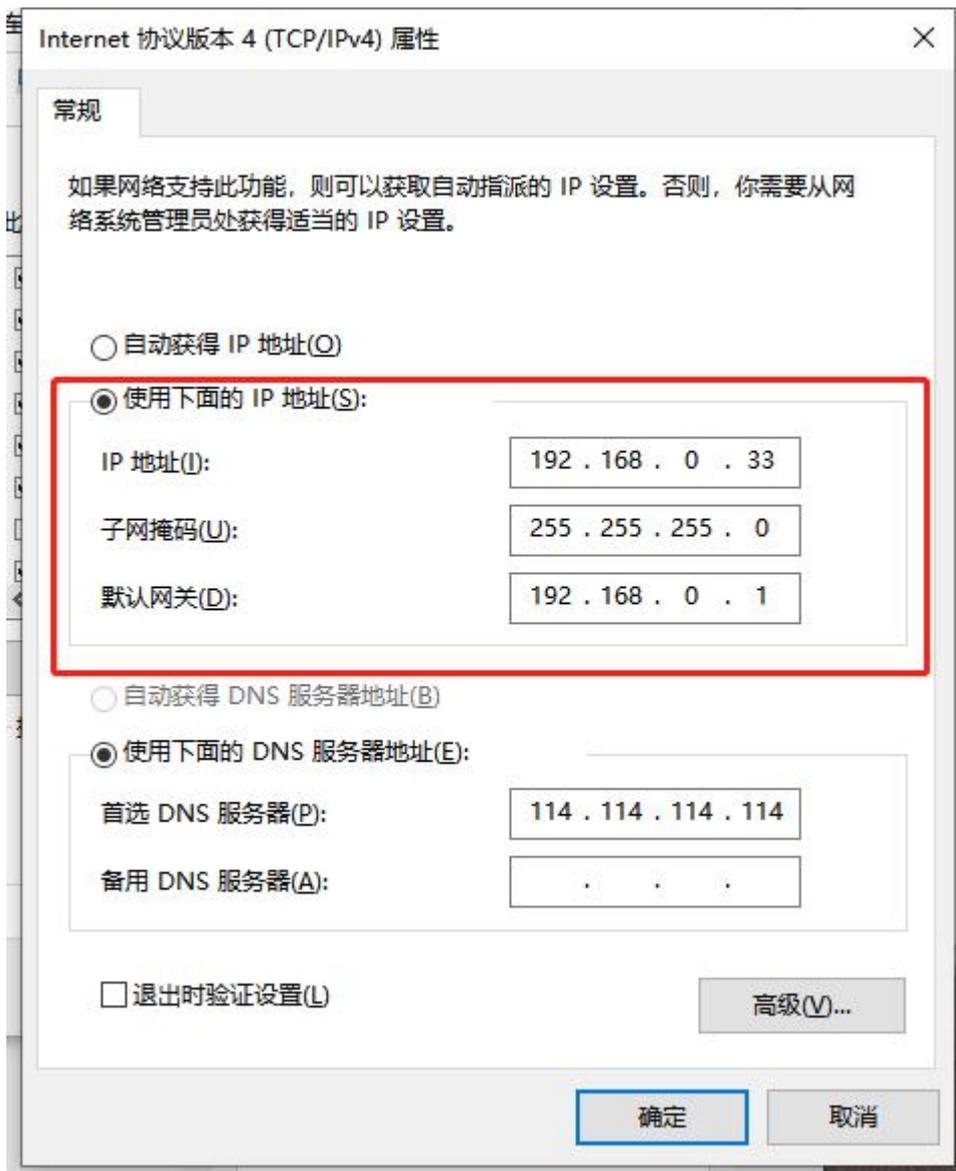


5. 进入设备网站默认地址为（192.168.0.233）
6. 打开浏览器输入 IP 地址（192.168.0.233），输入登录密码默认（admin）
7. 选择 system 菜单栏 --> Flash Firmware ， 点击选择文件按钮

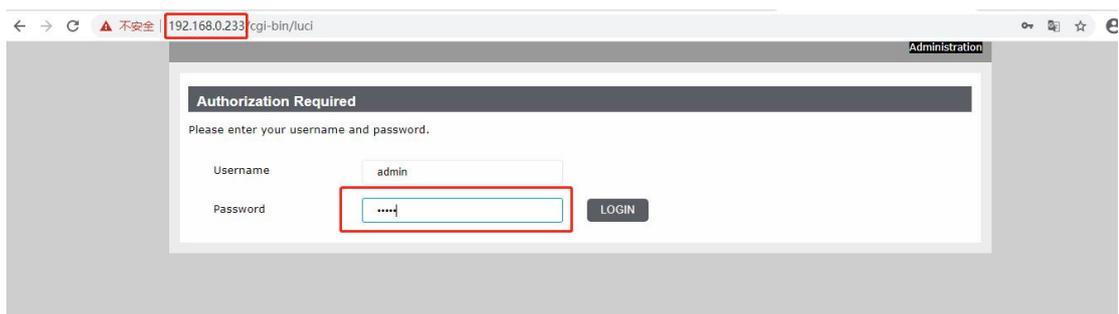

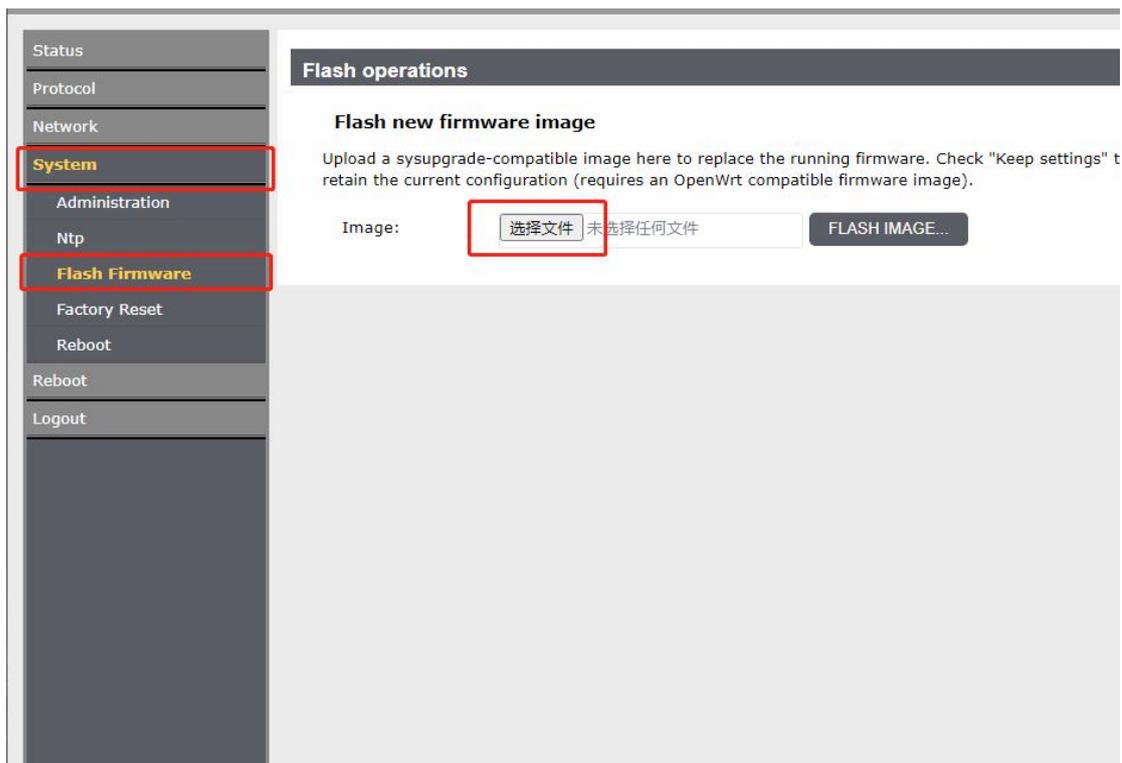

8. 选择后缀名为 bin 的固件，点击按钮，再点击 PROCEED 按钮

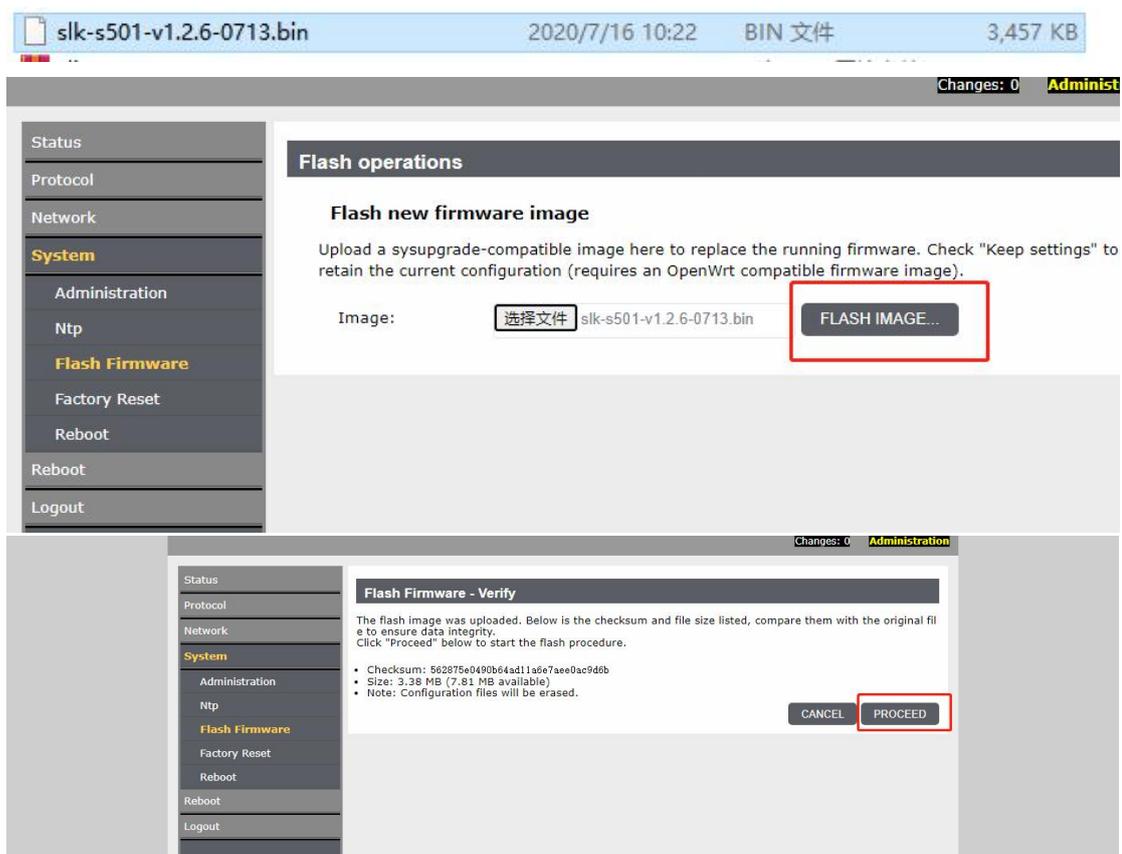

System - Flashing...

The system is flashing now.
DO NOT POWER OFF THE DEVICE!
Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings.

Waiting for changes to be applied...

9. 升级后 IP： 固件版本如果为 v1.2.4 之前则 IP 地址默认（192.168.0.233），固件版本如果为 v1.2.4 之后，则 IP 地址为默认为（192.168.0.10）